

# ICOM

## 壁面取付プレート MB-102


### 取扱説明書

#### ■ MB-102を取り付ける前に

MB-102を取り付ける前に弊社製無線LAN機器の電源が切れていることを、ご確認ください。

#### ■ 標準構成品について


本製品には、下記のを同梱しています。

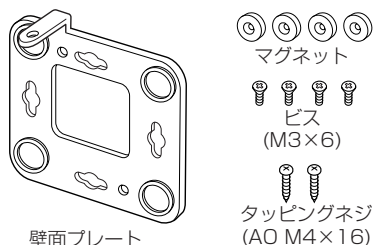

#### 1. [マグネット]を取り付ける

弊社製無線LAN機器に付属のクッションシートを貼り付けてある場合は、先にクッションシートをはずす必要があります。

本製品に付属のビス(4本)で、[マグネット]を弊社製無線LAN機器に固定します。

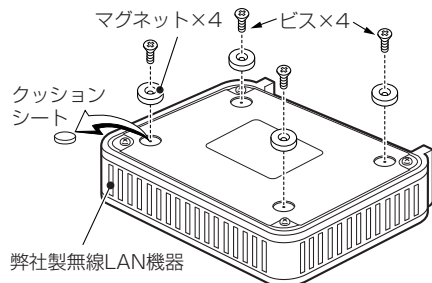

6mmより長いビスは、絶対に使用しないでください。

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
本製品は、弊社製無線LAN製品を壁面に固定するための専用プレートです。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、大切に保管してくださいませようお願い申し上げます。

#### 2. スチール製の壁面に固定する

[マグネット]が吸着するスチール製の棚などに固定します。




[マグネット]が強力なので取り付けるときは、指をはさまないようご注意ください。

#### 3. [壁面プレート]を壁面に固定する

[マグネット]が吸着しない壁面に固定するとき、[壁面プレート]を使用します。


本製品に付属のタッピングネジ(2本)で、[壁面プレート]を壁面に固定します。

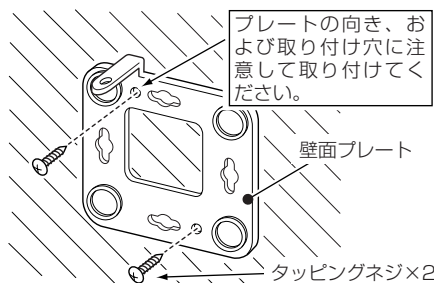

上の図の穴以外では取り付けしないでください。  
壁面プレートがはずれ、落下の原因になります。


#### 4. 固定用ビスをはずす

弊社製無線LAN機器のビスと平ワッシャーをはずします。

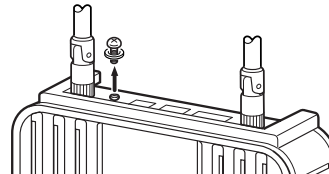


#### 5. 壁面プレートに固定する

①[マグネット]を取り付けた弊社製無線LAN機器を、[壁面プレート]に固定します。

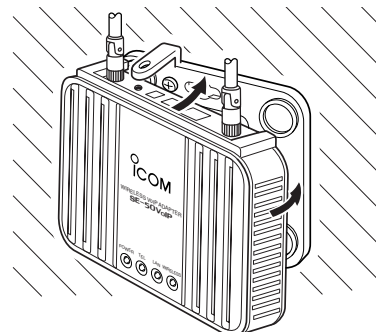


[マグネット]が強力なので取り付けるときは、指をはさまないようご注意ください。

②はずしたビスと平ワッシャーで、弊社製無線LAN機器と[壁面プレート]を固定します。

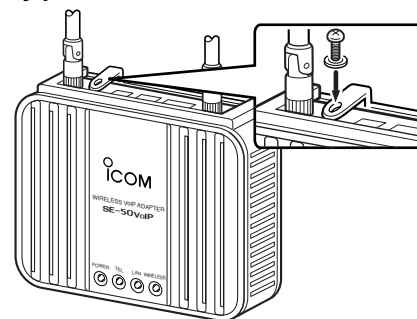


#### 壁面から取りはずすときは

①弊社製無線LAN機器と[壁面プレート]を固定しているビスと平ワッシャーをはずします。

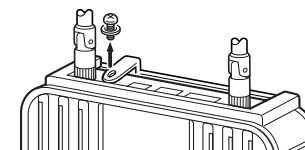

②弊社製無線LAN機器と[壁面プレート]の上部のすき間に、あて布をしたドライバーを入れ、手前に倒すようにしてはずしてください。

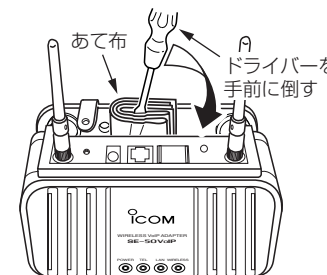

[壁面プレート]を使用しないときも同じようにあて布をしたドライバーで壁面からはずします。  
この時壁面を傷つけないようご注意ください。



◎[マグネット]が強力なので取り付けるときは、指をはさまないようご注意ください。

◎本製品に取り付けた弊社製無線LAN機器のプラスチックの部分だけを持って、壁面からはずさないでください。無線LAN機器を損傷する原因になります。

◎フロッピーディスクやキャッシュカード、クレジットカードなどの磁気カードを[マグネット]に近づけないでください。  
磁気カードの内容が消去されることがあります。

#### アイコム株式会社

本社 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32  
北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7  
仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1  
東京営業所 108-0022 東京都港区海岸3-3-18  
名古屋営業所 468-0066 名古屋市中区元八事3-249  
TEL 011-820-3888  
TEL 022-298-6211  
TEL 03-3455-0331  
TEL 052-832-2525

大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美南1-6-19  
広島営業所 733-0842 広島市西区井口3-1-1  
四国営業所 760-0071 高松市藤原町3-19-43  
九州営業所 815-0032 福岡市南区塩原4-5-48  
TEL 06-6793-0331  
TEL 082-501-4321  
TEL 087-835-3723  
TEL 092-541-0211

高品質がテーマです。